Consignes de sécurité

- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents et évitez de le faire tomber.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions d'extrême chaleur, froid, humidité ou poussière. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Evitez d'utiliser l'appareil près de champs magnétiques puissants.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par des décharges électrostatiques (ESD). Si c'est le cas, il suffit de réinitialiser et redémarrer l'appareil en suivant le manuel d'utilisation. Au cours de transmission de fichiers, utilisez avec précaution dans un environnement sans électricité statique.
- Eloignez l'appareil de l'eau et des liquides. Si de l'eau ou autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, il faut le débrancher et le nettoyer immédiatement.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil afin d'éviter toute corrosion. Nettoyez-le avec un chiffon sec.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou meubles similaires. La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur votre appareil.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de la mise au rebut des batteries.
- Utilisez cet appareil dans un climat modéré.
- Nous ne saurons être tenu responsables des dommages ou des pertes de données causés par un dysfonctionnement, une mauvaise utilisation, une modification de l'appareil ou le remplacement de la batterie.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou apporter des modifications à l'appareil. Ceci annulera la garantie
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez la batterie au moins une fois par mois pour lui assurer une longue durée de vie.
- Chargez la batterie si :
  a) Le symbole de niveau de la batterie est affiché (Une batterie vide)
  b) L'appareil s'éteint automatiquement au démarrage.
  c) Il n'y a pas de réponse en appuyant sur les touches, ces dernières étant déverrouillées et la batterie pleine.
- Ne coupez pas la connexion lorsque l'appareil est en cours de formatage ou transfert de fichiers. Les données peuvent en être corrompues ou perdues.
- Respectez les instructions du manuel lorsque l'appareil est utilisé comme un disque dur portable. Autrement, les données peuvent en être perdues de façon permanente.
- Transférez et utilisez les données en utilisant les accessoires fournis et uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Avant de transférer des données et d'utiliser l'appareil, consultez les informations de sécurité électrique situées en bas de l'appareil.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni

à la projection d'eau. Ne posez jamais d'objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l'appareil.

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou d'un type équivalent.
- La batterie (batterie ou batteries ou bloc batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de la mise au rebut des batteries.
- Lorsque l'adaptateur d'alimentation est déconnecté de l'appareil, ce dernier reste utilisable tant que la batterie est suffisamment chargée.
- L'adaptateur d'alimentation est un appareil de classe II à double isolation sans aucune mise à la terre externe.
- Signification des symboles de sécurité :

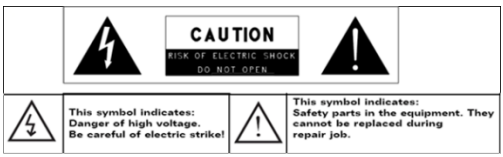
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
This symbol indicates:
Danger of high voltage.
Be careful of electric strike!
This symbol indicates:
Safety parts in the equipment. They cannot be replaced during repair job.

  - Le symbole de l'éclair à pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le produit, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.
  - Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur, pour réduire le risque de choc électrique, ne déposez pas le capot (ou le panneau arrière). Ne confiez la réparation qu'à un technicien qualifié.
  - Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importants conseils de fonctionnement et de maintenance sont fournis dans ce manuel de l'utilisateur.
  - Mise au rebut appropriée de l'appareil. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Pour éliminer votre appareil usagé, il faut le ramener aux points de collecte disponibles dans votre région ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ce dernier ramènera le produit pour être recyclé et contribue ainsi à préserver l'environnement.
- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm d'un radiateur et de toute personne.
- Pays de la communauté européenne dans lesquels le produit peut être utilisé en toute liberté : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Grèce, Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège et Islande. En France, à l'exception des canaux 10 à 13, la loi interdit l'utilisation d'autres canaux.

Précautions d'écoute

- Ce produit respecte la réglementation en vigueur concernant la limitation du volume de sortie à un niveau sûr des appareils audio grand public. En écoutant votre appareil au moyen d'un casque ou des écouteurs à un volume élevé, vous risquez d'endommager irréversiblement votre ouïe. Le risque de lésions auditives est toujours réel même si vous avez l'habitude d'écouter à un volume élevé, qui vous paraît normal. Réduisez le volume de votre appareil à un niveau raisonnable afin d'éviter des lésions auditives irréversibles. Arrêtez d'utiliser l'appareil, ou réduisez le volume dès que vous sentez un sifflement dans les oreilles. Cet appareil a été testé avec les écouteurs fournis. Afin de protéger votre ouïe, il est conseillé de n'utiliser que les modèles d'écouteurs suivants : Les écouteurs fournis avec l'appareil ou tout casque qui respecte les réglementations en vigueur. D'autres types de casque peuvent produire des niveaux sonores plus élevés.(A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'ouïe)
- Puissance de sortie maximale <= 150mV
- Ne pas utiliser en conduisant un véhicule motorisé. Il peut entraîner un accident de circulation et est illégale dans plusieurs endroits.
- Vous devez l'utiliser avec une prudence extrême ou interrompre temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses à cause de limitation d'écoute.
- Même si votre casque ou vos écouteurs sont du type plein air vous permettant l'utilisation à l'extérieur, ne mettez pas le volume si élevé de manière à ne pouvoir entendre ce qui est autour de vous.
- Le niveau de volume peut être trompeur. Avec le temps l'ouïe s'accommode aux sons de niveaux de volume élevé. Ce qui semble "normal" peut en fait être fort et dangereux pour votre ouïe. Protégez-vous contre cela en réglant le volume de votre appareil à un niveau sans risque avant que votre audition s'y adapte.

  Pour trouver un volume sans risque :

  a. Réglez le volume à un niveau bas.
  b. Augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau où vous pouvez entendre clairement sans déformation. Gardez le niveau que vous jugerez confortable.

Ce manuel peut ne pas refléter le fonctionnement réel de votre appareil. Toutes ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Suivez les procédures de fonctionnement de votre propre appareil.

Table des matières

Consignes de sécurité 1
Précautions d'écoute 3
Caractéristiques principales 5
Accessoires 5
Touches et connecteurs 5
Chargement de la pile 5
Lecteur de carte mémoire 6
Transfert de fichiers 6
Mise en marche/arrêt 7
Déverrouillage de l'écran 7
Page d'accueil 7
Conseils sur l'utilisation de l'écran tactile 9
Accès à l'Internet 9
Utilisation du clavier virtuel 11
Lecture d'un livre numérique 11
Écoute de musique 12
Lecture d'une vidéo 13
Sortie HDMI (Haute définition) 14
Regarder des photos 14
Utilisation du caméscope/appareil photo 15
Navigation dans les fichiers 16
Envoi/réception d'e-mails 17
Autres applications 19
Gestions des applications 19
Gestion des tâches 20
Guide de dépannage 20
Spécifications 21

Caractéristiques principales

- Wi-Fi et réseau 3G
- Écran tactile 17,8 cm
- Application de développeurs tiers
- Cybercaméra intégrée
- Détecteur-G-intégré
- Divertissement

Accessoires

- Unité principale
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation secteur
- Guide d'utilisateur
- Carte de garantie

Touches et connecteurs

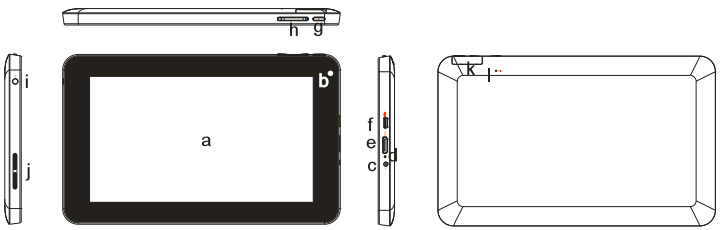

a. **Écran tactile**
b. **Cybercaméra intégrée**
c. **Connecteur DC-IN –** permet d'alimenter l'appareil depuis toute prise secteur via l'adaptateur qui est fourni.
d. **Témoin de charge –** il est rouge pendant toute la durée du chargement et orange lorsque la pile est complètement chargée.
e. **Connecteur HDMI–** il permet de relier la tablette à un téléviseur HD qui est également équipé d'un connecteur HDMI.
f. **Port Micro USB –** il permet de relier la tablette à un ordinateur via le câble USB.
g. **Commutateur de marche/arrêt –** Appuyez brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran ; maintenez appuyée pendant plusieurs secondes pour allumer/éteindre la tablette ; maintenez appuyée plus longuement pour réinitialiser la tablette.
h. **VOL+/- –** Augmente/diminue le volume sonore.
i. **Sortie écouteurs –** permet de brancher des écouteurs sur la tablette.
j. **Haut-parleurs intégrés**
k. **Lecteur de carte MicroSD**
l. **Microphone**

Chargement de la pile

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée rechargeable. Il n'est pas nécessaire d'installer une autre batterie. Il suffit de recharger la batterie dès qu'elle devient faible.

Il y a deux manières pour charger la batterie : utiliser l'adaptateur secteur ou le câble USB connecté à un PC. Charger la batterie avec l'adaptateur secteur est plus efficace qu'avec le câble USB.

Vous pouvez brancher l'adaptateur dans toute prise murale standard lorsque vous utilisez la prise DC-IN pour le chargement. Le voyant de charge doit s'allumer en rouge pendant la charge et en orange lorsque la batterie est complètement chargée.
Si vous n'utilisez pas l'adaptateur, la batterie sera également chargée tant que l'appareil est connecté à un PC en marche.

Remarque :

a. Nous recommandons de recharger la pile dès que la tablette vous indique que le niveau de charge de la pile est inférieur à 15% !
b. Pour prolonger la durée de vie de la pile, n'utilisez pas la tablette pendant son chargement.
c. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui qui vous a été fourni pour charger la pile.

Lecteur de carte mémoire

Cet appareil peut directement lire des fichiers à partir d'une carte mémoire.
Pour utiliser une carte mémoire, l'insérer correctement dans la fente pour carte mémoire située sur l'appareil. Pour accéder aux fichiers de la carte mémoire, passez en mode **Exploration de fichiers/ASTRO** et sélectionnez le dossier "SD Card".

Transfert de fichiers

Avant de pouvoir lire des fichiers multimédia, il faut les transférer à partir d'un ordinateur vers l'appareil.

(1) Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à un ordinateur. Deux disques amovibles seront ajoutés à l'ordinateur, relativement à la mémoire flash interne et la carte SD respectivement.

(2) Une fois la connexion effectuée, allumez le dispositif de stockage USB.

(3) Ouvrez un disque amovible, puis y copiez des fichiers à partir de l'ordinateur.

Remarque :

Le système d'exploitation Android et les applications préinstallées occupent une partie considérable de la mémoire, environ 2,0 Go, il est normal que vous constatiez une énorme différence entre l'espace mémoire disponible et la capacité totale.

Connectivité Bluetooth

Cet appareil est compatible Bluetooth. Pour utiliser cette fonction, vous devez :

(1) Ouvrir le menu Réglages et sélectionner "WIRELESS & NETWORKS\Bluetooth";

(2) Activez Bluetooth en faisant glisser le commutateur. La tablette détecte automatiquement tous les appareils bluetooth qui lui sont accessibles et les affiche dans une liste.

(3) En sélectionnez un dans la liste pour commencer le couplage.

Une fois à couplage terminé, vous pouvez transférer des fichiers entre les deux appareils.

Mise en marche/arrêt

Pour allumer la tablette, appuyez sur la touche **Power** et maintenez-la enfoncée jusqu'à apercevoir la page-écran de démarrage. Relâchez alors la touche.

Pour éteindre la tablette, appuyez sur la touche **Power** et maintenez-la enfoncée jusqu'à apercevoir le message “Power Off”. Tapez alors sur ce message puis tapez sur “OK”.

Conseil : *Pour économiser l'énergie de la pile, la tablette se place en mode veille et verrouille l'écran en l'absence de toute action pendant un certain délai (ce délai est fixé par le paramètre Display-Sleep). Pour réactiver la tablette, appuyez brièvement sur la touche* ***Power****.*

Déverrouillage de l'écran

L'écran est automatiquement verrouillé en l'absence de toute action pendant un certain délai. Pour le déverrouiller, tirez l'icône du cadenas vers la droite ; vous pouvez maintenant continuer d'utiliser la tablette.

Page d'accueil

a. Bouton Applications – Ouvre le menu des applications disponibles.
b. Bouton ESC
c. Bouton Accueil – Affiche la page d'accueil.
d. Dernières applications ouvertes
e. Niveau de la batterie

La page d'accueil regroupe cinq pages-écran pour placer des raccourcis, des vignettes actives, etc. Glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres pages-écran.

Personnalisation des éléments de la page d'accueil

- Pour ajouter un élément (raccourci, vignette active, etc.) dans la page d'accueil, tapez sur l'icône Applications . La liste des applications et vignettes actives qui sont accessibles apparaît sur l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur celle que vous voulez placer dans la page d'accueil.

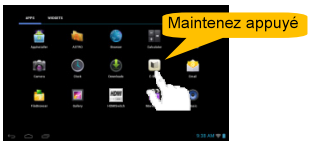

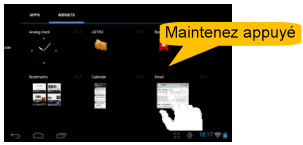

Remarque : Un message apparaît lorsque la page-écran actuelle n'offre pas suffisamment de place libre pour y ajouter un raccourci ou une vignette active.

- Pour déplacer un élément dans la page d'accueil, gardez votre doigt posé sur cet élément jusqu'à l'afficher en surbrillance puis tirez-le jusqu'à la nouvelle position que vous désirez. Enlevez alors votre doigt de l'élément.
- Pour enlever un élément dans la page d'accueil, gardez votre doigt posé sur cet élément jusqu'à l'afficher en surbrillance puis tirez-le jusqu'au symbole de la corbeille “X”. Enlevez alors votre doigt de l'élément.

Changement de papier-peint

Maintenez la frappe sur la page d'accueil jusqu'à afficher un nouveau menu. Tapez sur “Wallpaper” et choisissez le nouveau papier-peint que vous désirez.

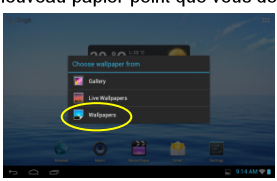

Modification des paramètres système

Tapez sur l'icône de configuration dans la page d'accueil. Un nouveau menu apparaît, avec tous les paramètres que vous pouvez modifier.

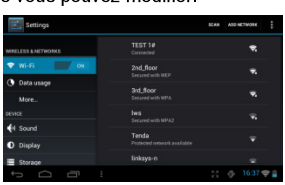

Affichage de toutes les applications et vignettes actives

Votre tablette vous est livrée avec de nombreuses applications et vignettes actives déjà installées. Pour afficher leur liste, tapez sur le bouton Applications .

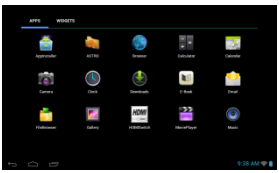

Conseil : *Pour ajouter une application ou une vignette active dans la page d'accueil, maintenez votre doigt posé sur son icône.*

Conseils sur l'utilisation de l'écran tactile

- Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez une musique, tapez sur la barre de progression pour lire une section spécifique du fichier. Vous pouvez tirer le curseur de la barre de progression sur n'importe quelle section du fichier qui a déjà été lue.
- Pour parcourir la liste de certains contenus (fichier, musique, etc.), posez le doigt sur l'écran et descendez ou montez-le.
- Pour certains contenus (fichier, musique, etc.), maintenez le doigt appuyé sur un élément pour afficher le menu contextuel de cet élément.

Accès à l'Internet

Votre tablette intègre une fonction Wi-Fi et une fonction réseaux 3G pour pouvoir accéder facilement à l'Internet.

Vous devez configurer un réseau Wi-Fi d'abord et être dans une zone couverte par un réseau Wi-Fi avant pouvoir utiliser les applications Wi-Fi. L'appareil tente automatiquement d'établir une connexion chaque fois qu'il se trouve dans une zone couverte par un réseau WiFi que vous avez configuré.

Établir une connexion Wi-Fi

Avant de lancer une application Internet tel qu'un navigateur Web, vous devez d'abord activer le Wi-Fi et configurer un réseau Wi-Fi.

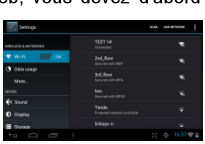

(1) Tapez sur l'icône de configuration dans la page d'accueil. Le menu correspondant apparaît sur l'écran.

(2) Sélectionnez "WIFI" et glissez le commutateur à bascule sur la valeur "ON". La fonction WIFI est maintenant active.

(3) La tablette recherche alors automatiquement les réseaux WiFi qui lui sont accessibles et affiche leur liste dans la partie droite de l'écran. Seuls les réseaux qui sont à portée de la tablette sont affichés.

(4) Choisissez un réseau dans la liste et tapez sur “Connect” pour vous y connecter. La spécification d'un mot de passe est exigée pour accéder à certains réseaux. Si c'est le cas pour le réseau que vous avez choisi, tapez le mot de passe approprié. La connexion est établie lorsque vous apercevez le message “Connected to…” (nom du réseau WiFi) sous la rubrique WIFI.

Remarque :

1. La liste des réseaux accessibles est automatiquement mise à jour.

2. Lorsque la fonction Wi-Fi est active, la tablette se connecte automatiquement aux réseaux que vous avez configurés s'ils sont accessibles (à portée de la tablette).

Utilisation du dongle 3G

Vous pouvez également accéder à Internet en utilisant un dongle 3G (avec une carte SIM installée). Branchez la clé 3G (elle n'est pas fournie) sur la tablette à l'aide d'un câble hôte USB (il n'est pas fourni). Parfois, avant d'accéder au réseau 3G, vous devez entrer un mot de passe correct pour déverrouiller la carte SIM 3G. Une fois le réseau 3G est disponible, l'icône 3G apparaît au coin inférieur droit de l'écran. A partir de cet instant vous pouvez surfer sur Internet librement.

Remarque :

1. Le dongle 3G et le câble hôte USB ne font pas partis des accessoires fournis avec ce produit, ainsi l'utilisateur doit les acheter séparement.

2. Vous devez vous déconnecter du réseau WiFi lorsque vous utilisez le dongle 3G.

3. Ce produit supporte en principe tout dongle 3G de la plupart des marques et types sur le marché, mais compte tenu de la compatibilité de différents types, il est recommandé d'essayer le dongle avant de l'acheter.

Utilisation du navigateur Web

Tapez sur l'icône dans la page d'accueil pour démarrer le navigateur Web.
Pour afficher les menus contextuels, tapez sur .

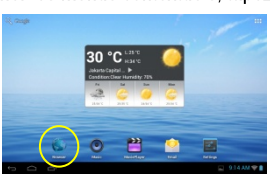

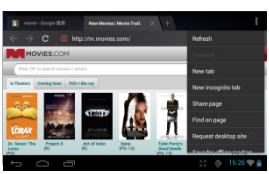

- Dans un navigateur Web, vous pouvez défiler vers le haut ou vers le bas en touchant la page et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas (attention à ne pas toucher un lien à moins que vous en soyez sûr !).
- Il suffit de toucher un lien pour l'ouvrir.
- Pour retourner à la page précédemment consultée, appuyez sur l'icône Retour .
- Pour afficher les options disponibles d'un menu, appuyez sur l'icône Menu .
- Pour retourner directement à l'écran Accueil, appuyez sur l'icône Accueil .

Utilisation du clavier virtuel

Pour afficher le clavier virtuel, tapez simplement sur une zone de saisie de texte. Ce clavier vous est nécessaire, par exemple, pour spécifier une adresse de site Internet ou pour taper un texte.

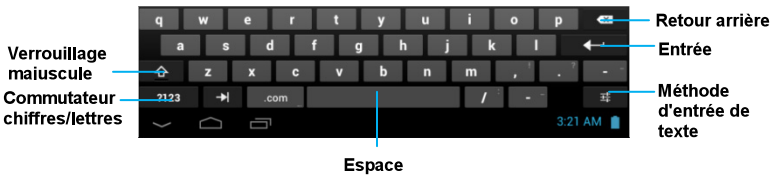

Lecture d'un livre numérique

La tablette intègre une fonction pour lire les livres numériques qui ont été copiés dans sa mémoire ou qui ont été téléchargés depuis l'Internet.

Chargement de livres numériques

Pour charger des livres numériques sur la tablette, copiez-les depuis un ordinateur via une liaison USB (reportez-vous à la section “Transfert de fichiers”) ou téléchargez-les depuis l'Internet.

Remarque :

Pour lire des livres numériques en ligne ou pour les télécharger sur la tablette, vérifiez que vous disposez d'une connexion WiFi ou 3G opérationnelle.

Démarrage de la lecture

Pour consulter un livre numérique qui se trouve déjà dans la mémoire de la tablette :

(1) Ouvrez l'application E-Book, recherchez un livre dans la bibliothèque de la tablette et tapez dessus pour l'ouvrir.

(2) Pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente, glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

(3) Tapez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu contextuel. Ce menu vous permet de sélectionner la bibliothèque (locale ou réseau) et de configurer certains paramètres.

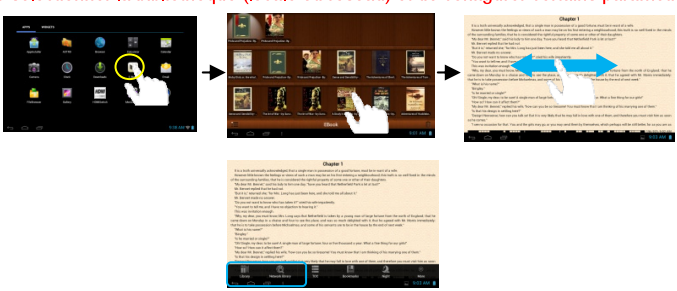

Recherche dans la bibliothèque locale

(1) Ouvrez la page-écran Library et tapez sur le bouton Menu . L'icône de recherche apparaît sur l'écran.
(2) Tapez sur cette icône pour afficher le clavier virtuel.
(3) Tapez les mots-clés à rechercher (titre du livre, nom de l'auteur ou une balise).
(4) Le résultat de la recherche est affiché sur l'écran.

Écoute de musique

Pour démarrer le lecteur de musique, ouvrez la page Applications et tapez sur l'icône Music.

Bibliothèque musicale

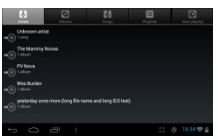

Démarrez le lecteur de musique et accédez ensuite à la bibliothèque musicale pour y consulter la liste des chansons stockées dans la tablette, classées par catégorie (artiste, album, etc.) si les étiquettes d'information ont été récupérées avec les fichiers.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas sur la liste des fichiers pour la parcourir.
- Appuyez sur un morceau pour l'écouter.

Artiste	Liste les fichiers musique par artiste.
Album	Liste les fichiers musique par album.
Chansons	Liste tous les fichiers musique.
Listes de lecture	Liste vos chansons préférées.
Lecture en cours	Passe à l'écran Lecture en cours.

Écran de lecture

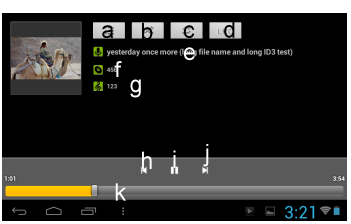

a. Liste Lecture en cours
b. Lecture aléatoire activée/désactivée
c. Mode répétition
d. Affichage des lyriques activé/désactivé
e. Nom de l'artiste
f. Nom de l'album
g. Titre de la chanson
h. Chanson précédente/Retour rapide
i. Lecture/Pause
j. Chanson suivante/Avance rapide
k. Barre de progression

Menu de lecture

Pendant la lecture d'un fichier musical, tapez sur l'icône **MENU** pour afficher le menu contextuel :

Library – pour réafficher le menu de la bibliothèque musicale.

Party Shuffle – pour sélectionner le mode lecture aléatoire (Party Shuffle).

Add to playlist – pour ajouter une chanson à la liste d'écoute.

Delete – pour supprimer une chanson.

Sound Effects – pour appliquer un effet sonore à la lecture de la chanson.

Lecture d'une vidéo

Pour démarrer le lecteur de vidéo, tapez sur l'icône Lecteur de vidéo depuis la page d'accueil ou la page Applications.

Navigation dans les fichiers de vidéo

Depuis le lecteur de vidéo, sélectionnez le dossier contenant la vidéo que vous désirez regarder.

- Pour parcourir la liste des fichiers, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas.
- Tapez sur une vidéo pour démarrer sa lecture.

Écran de lecture

a. Retour
b. Vidéo précédente
c. Retour rapide
d. Lecture/Pause
e. Retour rapide
f. Vidéo suivante
g. Paramètres vidéo
h. Barre de progression

Réglages pour la lecture de vidéos

Tapez sur l'icône pour accéder aux réglages de la lecture de vidéos.

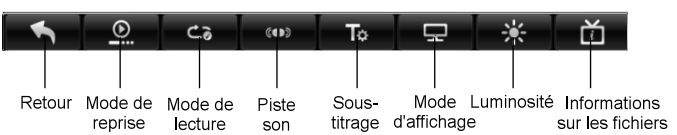

Sortie HDMI (Haute définition)

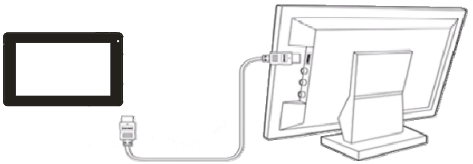

L'appareil est doté d'une interface HDMI qui vous permet de le connecter à un téléviseur numérique. Une connexion HDMI offre une qualité audio et vidéo de haute définition.
Pour connecter la tablette à un téléviseur HDMI :

(1) Branchez la tablette sur le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
(2) Ouvrez l'application HDMISwitch, sélectionnez l'option HDMI (HDMI 720p/ HDMI1080p) et démarrez la lecture d'une vidéo.
(3) Allumez le téléviseur et sélectionnez HDMI comme source d'entrée.
(4) Vous obtiendrez une image de la plus nette qualité sur un grand écran de téléviseur.

Remarque :
Certains objets conducteurs peuvent court-circuiter l'appareil lorsqu'ils rentrent en contact avec la prise HDMI. Il est ainsi recommandé d'éviter que des conducteurs Boutonnt la prise HDMI.

Regarder des photos

Appuyez sur l'icône Gallérie dans la page Applications pour lancer la Galerie Photos.

Regarder des photos

(1) Les photos doivent être listées en miniature. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran à gauche ou à droite pour parcourir les photos.

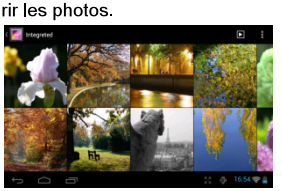

(2) Appuyez sur la miniature d'une photo pour afficher la photo en plein écran.

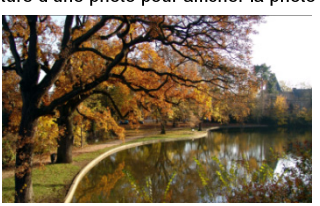

(3) Faites glisser horizontalement votre doigt sur l'écran pour afficher la photo précédente/suivante.

(4) Pincez la photo avec les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.

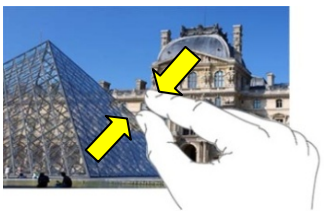

Affichage de menus

Lors de visualisation d'image, appuyez sur l'écran ou sur l'icône Menu pour afficher un menu.

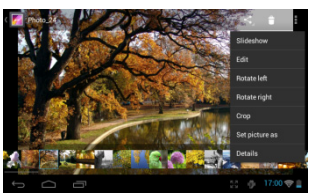

Utilisation du caméscope/appareil photo

Appuyez sur l'icône appareil photo dans la page Applications pour utiliser l'appareil photo.

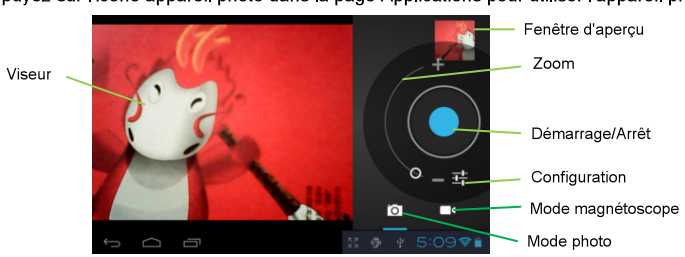

- Pour faire des clips vidéo, appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter pour lancer l'enregistrement vidéo.
- Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer/Arrêter pour arrêter l'enregistrement vidéo ou la photographie.
- Le clip vidéo/photo peut être visualisé dans la fenêtre de visualisation.
- Pour visualiser la vidéo que vous avez enregistrée, démarrez le Lecteur vidéo et tapez sur le titre la vidéo.
- Pour afficher la photo que vous avez prise, démarrez la visionneuse de photos et tapez sur le libellé de la photo.

Navigation dans les fichiers

Utilisez l'explorateur de fichiers ou l'application ASTRO pour explorer les fichiers et les dossiers.

Utilisation de l'explorateur de fichiers

Parcourir les fichiers et les dossiers

- Tapez l'icône Explorateur de fichiers dans la page Applications pour y accéder.
- Pour faire défiler la liste des fichiers, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas au dessus de la liste.
- Tapez un fichier/dossier pour l'ouvrir.
- Pour remonter d'un niveau dans la structure de l'interface, tapez sur l'icône Retour .
- Tapez le bouton Haut pour retourner à la racine de l'arborescence.
- Tapez le bouton pour activer plusieurs choix relatifs aux fichiers.
- Tapez le bouton pour éditer (couper/copier/coller/supprimer) le fichier ou les fichiers sélectionnés.
- Tapez le bouton pour explorer les fichiers/dossier en mode miniatures.
- Tapez le bouton pour rechercher de l'aide sur Internet.
- Vous pouvez toujours retourner directement à l'écran Accueil en tapant .
- Tapez pour masquer/afficher la barre d'outils.

Utilisation d'ASTRO

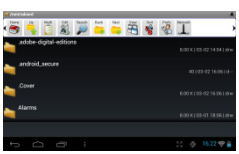

Parcourir les fichiers et les dossiers

- Tapez l'icône ASTRO dans la page Applications pour y accéder.
- Pour faire défiler la liste des fichiers, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas au dessus de la liste.
- Tapez un fichier/dossier pour l'ouvrir.
- Tapez l'icône menu pour gérer les applications.

- Vous pouvez aller en arrière ou en avant d'un niveau dans l'arborescence en tapant l'icône **Précédent** ou l'icône **Suivant** .
- Vous pouvez remonter d'un niveau dans l'arborescence en tapant le bouton Haut .
- Où que vous soyez dans l'arborescence, vous pouvez retourner directement à l'écran accueil en tapant l'icône Retour ou l'icône Accueil .
- Tapez l'icône Accueil pour aller au dossier racine.

Copier/Déplacer fichiers/dossiers

(1) Parcourez les fichiers/dossiers et localisez le fichier/dossier que vous voulez.

(2) Tapez l'icône multi puis tapez le fichier(s)/dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en tapant. Pour désélectionner des éléments, tapez l'icône Annuler .

(3) Sélectionnez “Copy” ou “Move” dans le menu contextuel.

(4) Atteignez l'emplacement où vous souhaitez copier ou déplacer le fichier/dossier.

(5) Sélectionnez l'icône Edit dans la barre d'outils puis choisissez “Paste”.

Supprimer des fichiers/dossiers

(1) Parcourez les fichiers/dossiers et localisez le fichier/dossier que vous voulez.

(2) Tapez l'icône multi puis tapez le fichier(s)/dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en tapant. Pour désélectionner des éléments, tapez l'icône Annuler .

(3) Sélectionnez “Delete” du menu contextuel, puis sélectionnez “Delete” pour confirmer.

Compresser des fichiers/dossiers avec zip

(1) Parcourez les fichiers/dossiers et localisez le fichier/dossier que vous voulez.

(2) Tapez l'icône multi puis tapez le fichier(s)/dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en tapant. Pour désélectionner des éléments, tapez l'icône Annuler .

(3) Sélectionnez “Zip” dans le menu contextuel.

(4) Entrez un nom pour le fichier zip, puis tapez “Create”.

Options de fichier

Gardez votre doigt appuyé sur un fichier/dossier pour afficher les options (comme illustré à droite).

Envoi/réception d'e-mails

Cet appareil comprend une application de messagerie préinstallée. Cet appareil vous permet d’envoyer/recevoir des e-mails via Internet à tout moment. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet avant d'utiliser le service e-mail.

Dans l'écran Accueil, appuyez sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis appuyez sur l'icône Email pour lancer l’application de messagerie.

Configuration de compte de messagerie

Vous devez d'abord créer un compte de messagerie pour recevoir/envoyer des e-mails.

(1) Lancez l'application de messagerie en appuyant sur l'icône d'application **Email** pour pouvoir configurer un compte.
(2) Entrez votre adresse e-mail et le mot de passe de connexion. Vous pouvez configurer un compte par défaut en sélectionnant l'option “Send email from this account by default”.
(3) Appuyez sur “Manual Setup” pour définir les informations du serveur de messagerie.
(4) Choisissez le type de serveur des emails entrants parmi les comptes POP3, IMAP ou Exchange. Pour connaître le type de votre serveur de messagerie, il faut consulter votre fournisseur de service, l'administrateur réseau ou rechercher ces informations sur Internet.
(5) informations requises (serveur, port, etc.). Vous pouvez obtenir ces informations auprès du fournisseur de service, l'administrateur réseau ou sur Internet.
(6) Choisissez le type de serveur pour les emails sortants, et entrez les informations requises pour le serveur d'entrée.
(7) Cliquez sur “Next” pour continuer. Votre tablette vérifiera les paramètres du serveur. Le message “Your account is set up, and email is on its way” indique que votre compte est créé avec succès.
(8) Entrer votre nom puis appuyez sur “Done” pour terminer.

Remarque : *Si vous avez plus d'un compte, chaque fois que vous démarrez l'application de messagerie, vous entrez dans le compte de messagerie par défaut.*

Gérer les comptes

Vous pouvez configurer plusieurs comptes et gérer ces comptes en vérifiant leurs informations, en ajoutant/supprimant un compte.

Ajouter un nouveau compte

Suivez les étapes suivantes pour ajouter un nouveau compte.

(1) Lancez l'application de messagerie, puis appuyez sur l'icône Menu pour afficher les options du menu. Sélectionnez “Accounts” pour afficher les comptes.
(2) Appuyez sur l'icône Menu pour afficher les options du menu, puis sélectionnez “Add account”.
(3) Suivez les étapes de création d'un compte e-mail pour ajouter un compte.

Supprimer un compte de messagerie

(1) Lorsque vous êtes dans la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône menu pour afficher les éléments du menu.
(2) Appuyez sur “Accounts” pour afficher tous les comptes de messagerie.
(3) Maintenez votre doigt sur le compte que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.
(4) Appuyez sur “Remove Account”, puis appuyez sur “OK” pour confirmer.

Vérifiez les paramètres d'un compte

(1) Lorsque vous êtes dans la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône menu pour afficher les éléments du menu.
(2) Appuyez sur “Accounts” pour afficher tous les comptes de messagerie.
(3) Maintenez votre doigt sur le compte que vous souhaitez vérifier jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.
(4) Appuyez sur “Account settings”, pour afficher toutes les informations sur le compte. Vous pouvez modifier ces paramètres.

Consulter les e-mails

Vous accédez à votre boîte de messagerie dès vous démarrez l'application de messagerie.

- Dans la boîte de messagerie, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste des e-mails.
- Appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
- Maintenez votre doigt sur un e-mail pour ouvrir un menu contextuel. Ce menu vous permet d’ouvrir, répondre, transférer ou supprimer l'e-mail.

Autres applications

Plusieurs applications très utiles ont été installées sur la tablette, notamment Calculatrice, Calendrier, Magnétophone, Suite Office, etc. Leur utilisation est si facile que nous n'avons pas jugé opportun de l'expliquer en détail. Respectez toujours les instructions fournies par la tablette.

Gestions des applications

Vous gérez très facilement les applications installées sur la tablette.
En plus des applications qui ont déjà été installées sur la tablette, vous pouvez récupérer des applications d'autres ressources et en télécharger ou acheter depuis l'Internet.

Installation d'une nouvelle application

Pour installer une nouvelle application :

(1) Ouvrez l'application FileBrowser et recherchez l'application que vous voulez installer.
(2) Tapez sur son icône pour démarrer l'installation. Pour la sécurité de la tablette, un message de mise en garde quant à un risque d'attaque apparaît lorsque la source de l'application semble douteuse. Pour pouvoir installer une application dont la source est inconnue, ouvrez le menu Settings et sélectionnez l'option Security afin de vérifier les sources inconnues (“Unknown sources”) avant de continuer l'installation.
(3) Lorsque l'installation se termine normalement, l'icône de la nouvelle application est ajoutée à la page des applications. Vous pouvez alors l'exécuter selon la procédure normale.

Désinstallation d'une application

(1) Tapez sur le raccourci Settings dans la page d'accueil. Le menu de configuration correspondant apparaît sur l'écran.
(2) Sélectionnez “Apps”.
(3) Tapez sur l'application que vous voulez désinstaller.
(4) Tapez sur “Uninstall” pour démarrer la désinstallation.
(5) Vous pouvez également taper sur l'icône de l'application, maintenir le doigt sur l'icône jusqu'à revenir à la page d'accueil et là tirer l'icône dans la corbeille.

Remarque :

1. Vous ne pouvez pas désinstaller les applications qui ont été installées en usine, mais vous pouvez les désactiver ou les arrêter.

2. Vérifiez que les applications que vous voulez copier ou télécharger sont bien au format .apk.

Gestion des tâches

Cet appareil peut exécuter plusieurs tâches en même temps. Par exemple, vous pouvez voir des photos tout en écoutant de la musique. Le multitâche est utile, mais inefficace plusieurs tâches s'exécutent en même temps. Vous devez arrêter les tâches que vous n'utilisez pas pour économiser la mémoire et améliorer les performances du système.

(1) Tapez pour afficher les applications que vous avez récemment utilisées.
(2) Maintenez votre doigt sur l'application que vous souhaitez arrêter, puis sélectionnez “Remove from list”.
(3) Vous pouvez également gérer les tâches (des applications en cours) depuis l'application Advanced Task Killer.

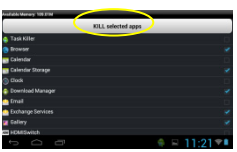

Guide de dépannage

Réinitialisation de la tablette

- En cas de blocage de la tablette, réinitialisez-la en appuyant sur la touche **Power** et en maintenant cette touche enfoncée pendant 10 secondes.

Spécifications

Elément	Description
CPU	Processeur Cortex-A9, cadencé à la fréquence de : 1,5 GHz
DDR3	1 Go
Système d'exploitation	Android OS 4.0.4.
Matériel	Ordinateur de bureau ou portable compatible PC ou ordinateur Macintosh avec un port USB disponible
Mémoire interne	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go (facultatif)
Type de carte mémoire	Carte SD : 2 Go, 4 Go (SDHC), 8 Go, 16 Go, 32 Go (SDHC)
Système d'exploitation	Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 ou supérieure
Interface	USB2.0 (haute vitesse)
	SD (compatible SDHC)
	Écouteurs 3,5 mm
Protocole de connexion	WiFi (802.11 b/g/n)
Cybercaméra frontale	0,3 méga pixels
Détecteur-G	Rotation jusqu'à 360 degrés
Bluetooth	Pris en charge
Lecteur de livre numérique	Pris en charge
Photo Format	JPEG de base : 2Mpels (max)
	BMP/GIF (statique)/PNG
Format Audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Format vidéo	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/MOV/MPG/VOB/DAT/WMV/ASF
Autonomie de la pile	Environ 6 heures en mode lecture de musique, 5 heures en mode lecture de vidéo et 4 heures et demie en mode navigateur Web.
Écran	LCD TFT 17,8 cm, tactile (panneau tactile capacitif), 800X480 pixels.
Rapport signal/bruit	>=80dB
Réponse en fréquences	20Hz—20KHz
Alimentation électrique	Pile rechargeable au lithium ionique polymère ; Adaptateur secteur : Entrée secteur 100-240 V ~ 50/60Hz, sortie courant continu 5 V/2 A
Température de stockage	-20°C ~ +65°C
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Humidité relative de fonctionnement	20% ~ 90% (40°C)
Humidité relative de stockage	20% ~ 93% (40°C)

TOUS DROITS RESERVES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

www.facebook.com/denverelectronics

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure
Importé par :
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Danemark
www.facebook.com/denverelectronics